



ChromeBook の使い方

【操作方法①】電源の入れ方…カバーを開くと同時に電源が入ります。
電源が入らない場合はキーボードの左側面のスイッチを押す。

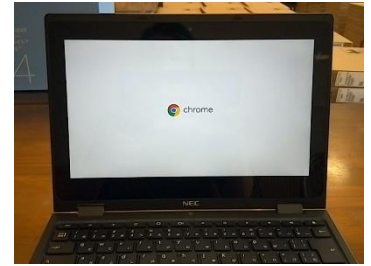

【操作方法②】電源の切り方…カバーを閉じればスリープモードになります。

【操作方法③】ログイン方法…GoogleChrome のアカウント ID (メールアドレス) とパスワードを用意します。

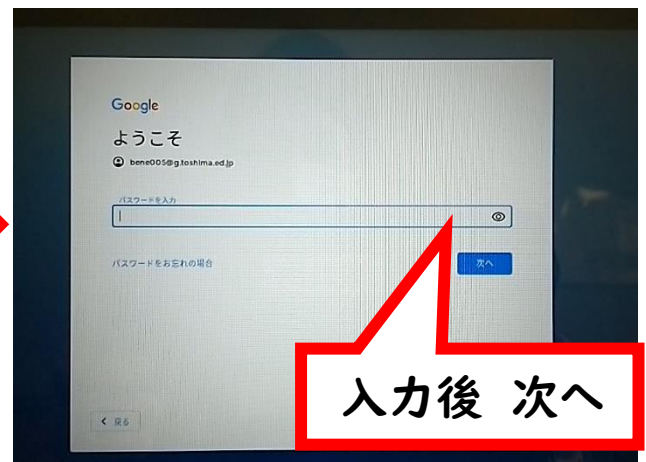

【操作方法④】充電の方法 電源アダプタの接続部品を差し込んでプラグを、コンセントに接続します。
パソコンの接続口にコードを差し込みます。




※本年度、NECの手引書は添付していません。



キーボードの
左側側面の電
源ボタン下の
接続口へ




コンセント
にプラグを
差し込んで
充電開始

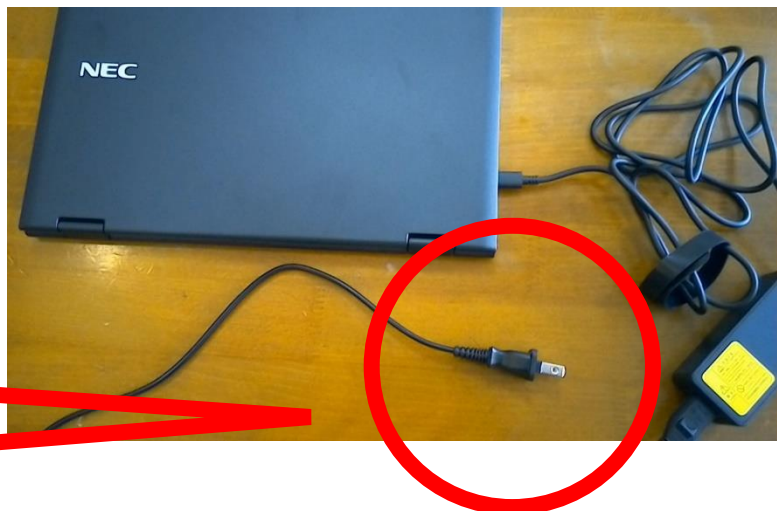

ChromeBook の使い方

【操作方法⑤】キーボードの配置図

1. 画面を暗く
2. 画面を明るく
3. 音を消す
4. 音を小さくする
5. 音を大きくする

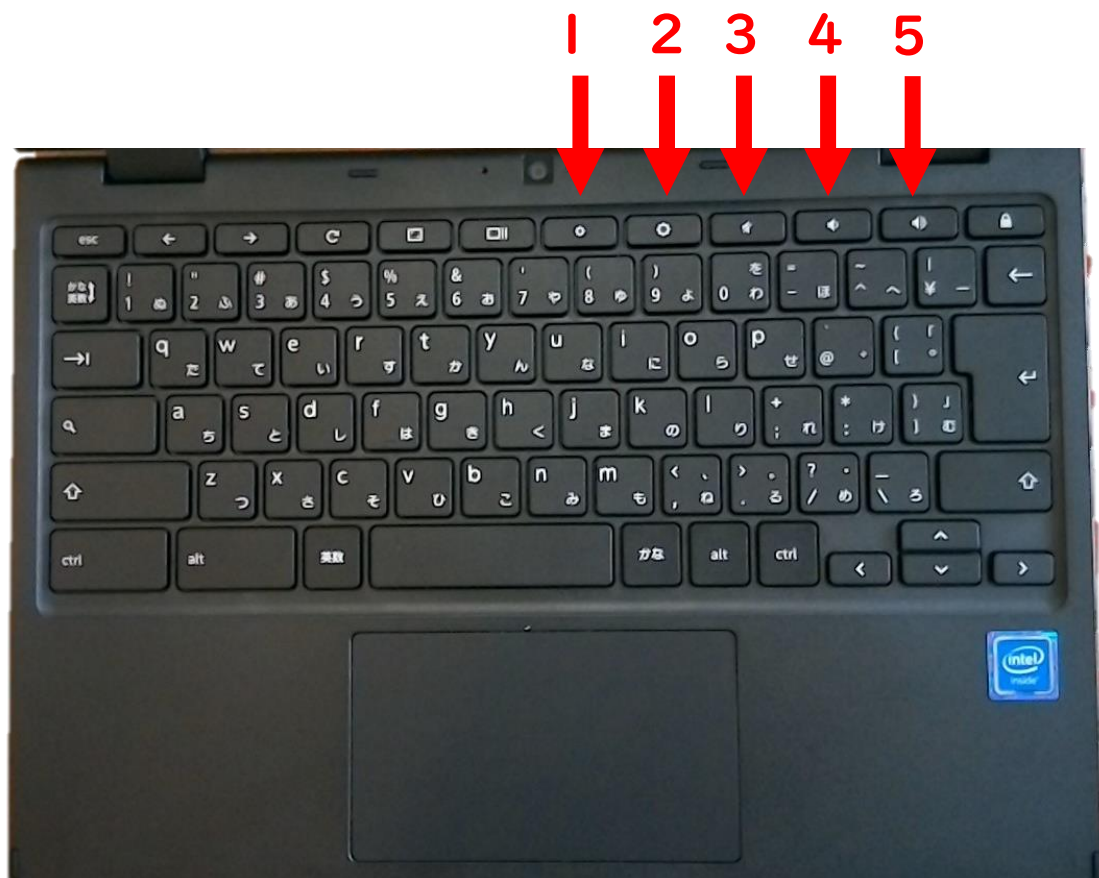


ChromeBook の使い方

注意【電源を入れた後、やってほしいこと】

開いたあと、以下のような画面になりますので指示のように操作してください。

1

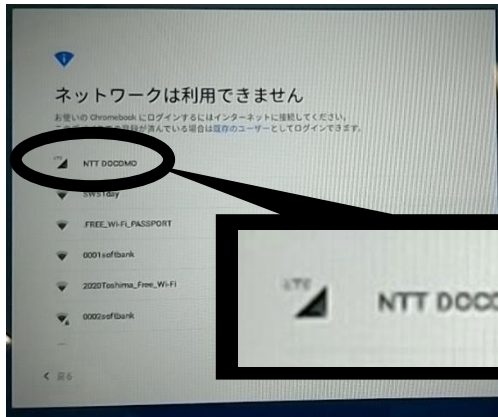


ネットワークは利用できません の表示の下に
NTT docomo の表記があるのでクリック

4



しばらくお待ちください と表記されました

2

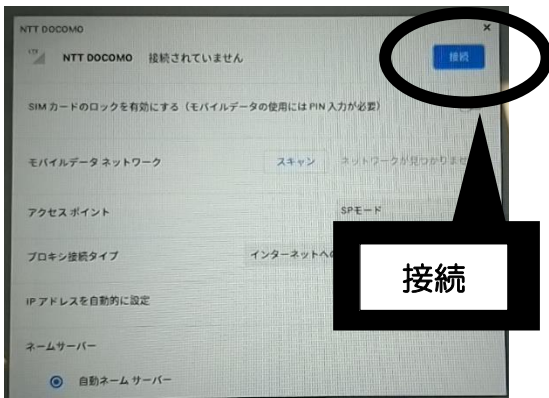


NTT docomo 接続されていません の表記の
右の接続マークをクリック

5




画面左下の戻るマークをクリック

3

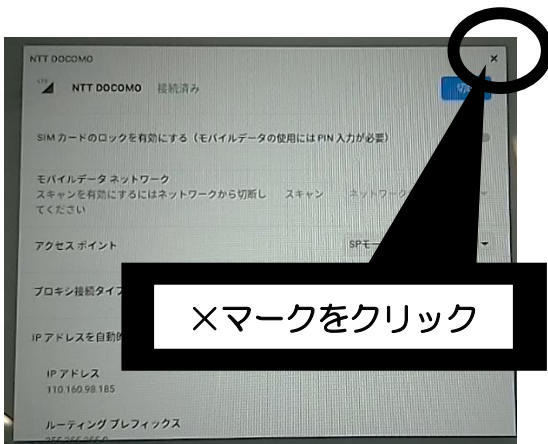

NTT docomo 接続済み の表記の右側上の
Xのマークをクリック

6

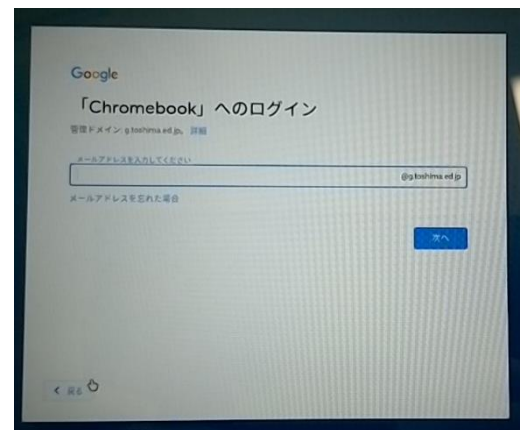

アカウント入力画面になりました。
自分のID メールアドレスを入力します。